


Ruimtethermostaat – Algemene handleiding

De ruimte thermostaten zijn verbonden met een centrale regelaar in uw meterkast. Vanuit daar zal de vloerverwarming/vloerkoeling verdeler automatisch worden aangestuurd op de gewenste ruimtetemperatuur.

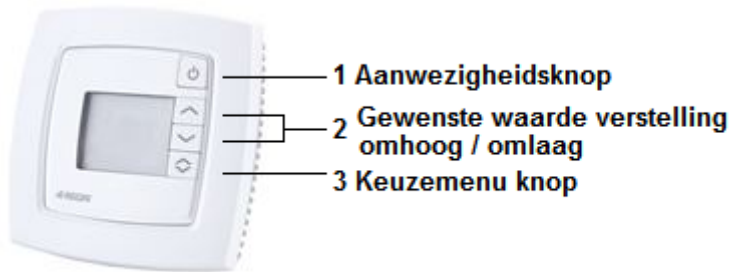

De woonkamer is voorzien van een display waarmee u de belangrijkste instellingen kan verrichten.

In ruststand is hier de gemeten ruimtetemperatuur af te lezen, zichtbaar door symbool.

1) Aanwezigheidsknop

Hiermee kunt wisselen tussen de dag/nacht stand. De stand dag is actief wanneer symbool zichtbaar is. In dag heeft u een basis gewenste waarde van 21°C verwarmen en 23°C koelen. In nacht heeft u een basis gewenste waarde van 20°C verwarmen en 24°C koelen.

2) Gewenste waardeverstelling omhoog/omlaag

Door middel van de en knop kunt u de basis gewenste waarde verstellen;

Dit zal worden weergegeven middels het symbool.

- Ruimte temperatuur in stappen van 0,5 C tot 3 graden verhogen of verlagen.

3) Keuzemenu knop

Schakelt tussen de verschillende keuzes, door middel van de en knop;

- AUTO / UIT / KOEL / VERW

Kiest u voor AUTO, dan zal de regeling volautomatisch schakelen tussen verwarmen en koelen.

Kiest u voor UIT, dan zal de regeling alleen op een ruimtetemperatuur van 16°C worden bewaakt.

Kiest u voor KOEL, dan zal alleen koeling worden vrijgegeven, verwarming is geblokkeerd.

Kiest u voor VERW, dan zal alleen verwarming worden vrijgegeven, koeling is geblokkeerd.

Wijzigingen bevestigt u door opnieuw op de keuzemenuknop te drukken.

Indien u gedurende een paar seconden nergens op drukt zal het display de ruimtetemperatuur tonen.

Voorlopig hebben wij voor nu de keuze geselecteerd VERW(armen), gelieve in deze positie te laten staan of op terug te (laten) zetten

Ten allen tijde is altijd de gehele woning of aan het verwarmen of aan het koelen.

Voor de thermostaten zonder display geldt ook de verstelling van 3 graden verhogen of verlagen, door de draaiknop omhoog of omlaag te draaien.

Ook kunt u hierbij middels de aanwezigheidsknop wisselen tussen dag/nacht stand. Dit is zichtbaar middels de groene led die achter de aanwezigheidsknop zit. Branden is dag, uit is nacht.

Echter zal deze led zodra het buiten donker begint te worden altijd uitgaan, zo ook de rode (verwarming) of blauwe (koeling) led. Dit om in de slaapkamers geen hinder van de thermostaat te laten ondervinden.

