





Handleiding thermostaten Leyhoeve Tilburg


Instellen gewenste temperatuur huiskamer:

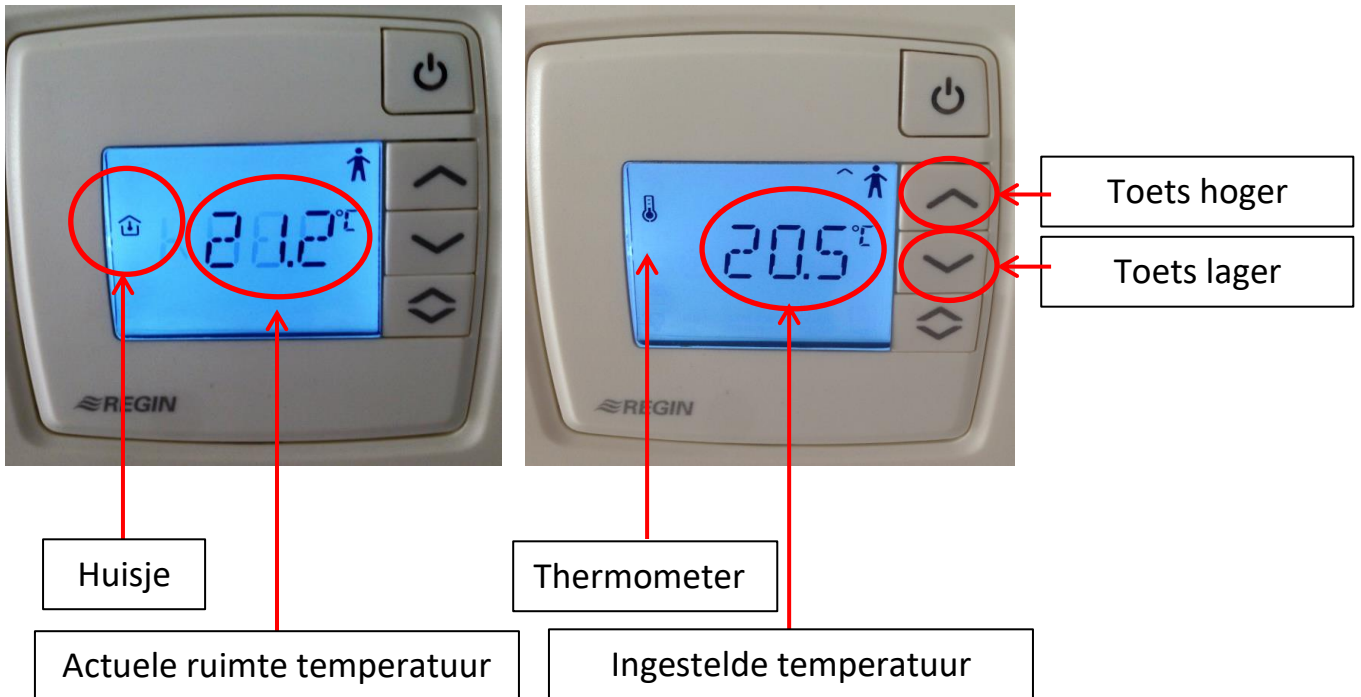

In de normale situatie staat het huisje  aan de linkerkant van het scherm en wordt de actuele ruimtetemperatuur weergegeven.


Door het kort aanraken van de toets hoger of lager  komt de thermometer  linksboven in het scherm en nu wordt de ingestelde temperatuur weergegeven.


De temperatuur kan worden aangepast door één of meerdere keren op de toets hoger of lager te drukken. Per keer wordt de temperatuur aangepast in stappen van een 0,5 graad. 

Als u de toetsen niet meer aanraakt gaat het scherm na korte tijd weer terug naar de actuele ruimte temperatuur. 


Handleiding thermostaten Leyhoeve Tilburg

Sneltoets nachtverlaging (= temperatuur 1 graad lager):

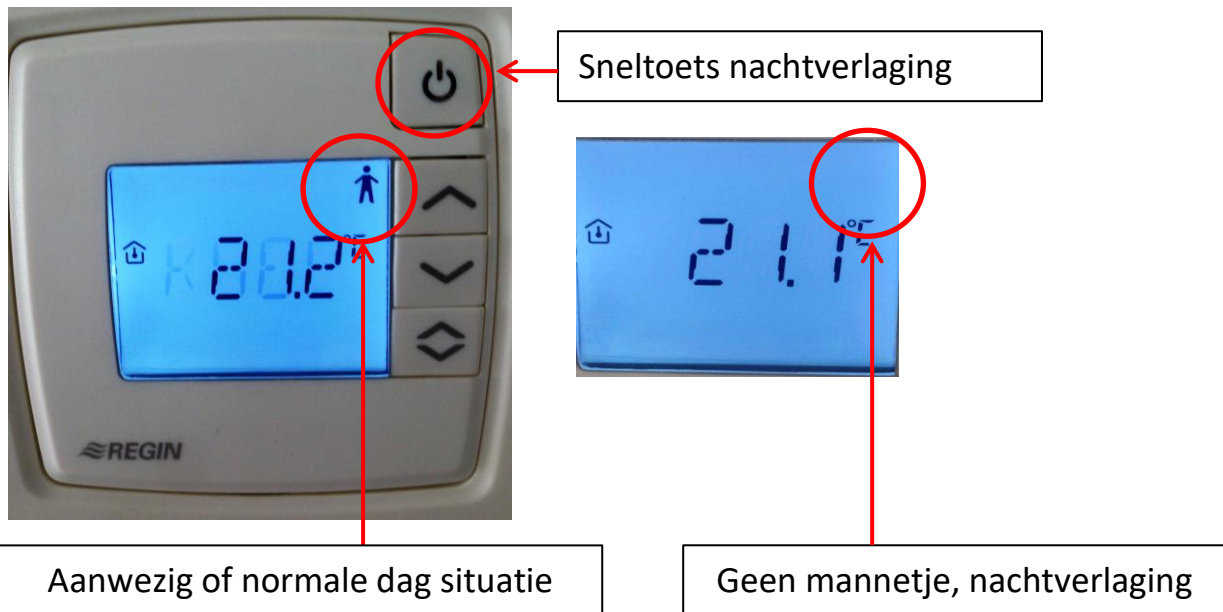

Door op de sneltoets  te drukken verdwijnt het mannetje in de rechterbovenhoek van het scherm.


De nachtverlaging is nu ingeschakeld en de ingestelde temperatuur is nu met 1 graad verlaagd.


Door het opnieuw indrukken van de sneltoets is het mannetje  weer zichtbaar in de rechterbovenhoek en is de instelling weer op de dag situatie.


Gedurende het in- en uitschakelen van de nachtverlaging blijft de actuele ruimte temperatuur zichtbaar, u ziet de temperatuur dus niet meteen veranderen.

Handleiding thermostaten Leyhoeve Tilburg


Programma keuze:

Door de programma selectie toets kort  in te drukken verschijnt het op dat moment actieve programma: AUTO, VERW, KOEL of VAK.

Door vervolgens de toets hoger of lager  te bedienen kunt u een ander programma selecteren.

Daarna uw keuze bevestigen met de programma selectietoets ; de thermostaat gaat dan weer terug naar het normale scherm en geeft actuele ruimtetemperatuur weer.

De programma's zijn:

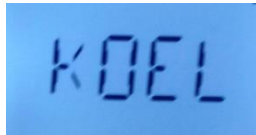


Is koelen en betekent dat de installatie alleen maar zal koelen.




Is verwarmen en betekent dat de installatie alleen maar zal verwarmen.



Is automatisch en betekent dat de installatie zelf zal bepalen of het nodig is om te koelen of verwarmen.

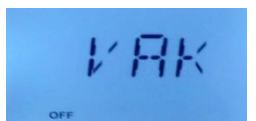


Is vakantie, de ruimtes worden bij verwarmen op 16 graden gehouden en bij koelen op 27 graden; de thermostaat zal tijdens dit programma linksonder in het scherm OFF weergeven.

Om uit het vakantie programma te komen drukt u op de sneltoets nachtverlaging  de thermostaat gaat dan weer naar AUTO.

Handleiding thermostaten Leyhoeve Tilburg

Instellen draaiknop-thermostaten:

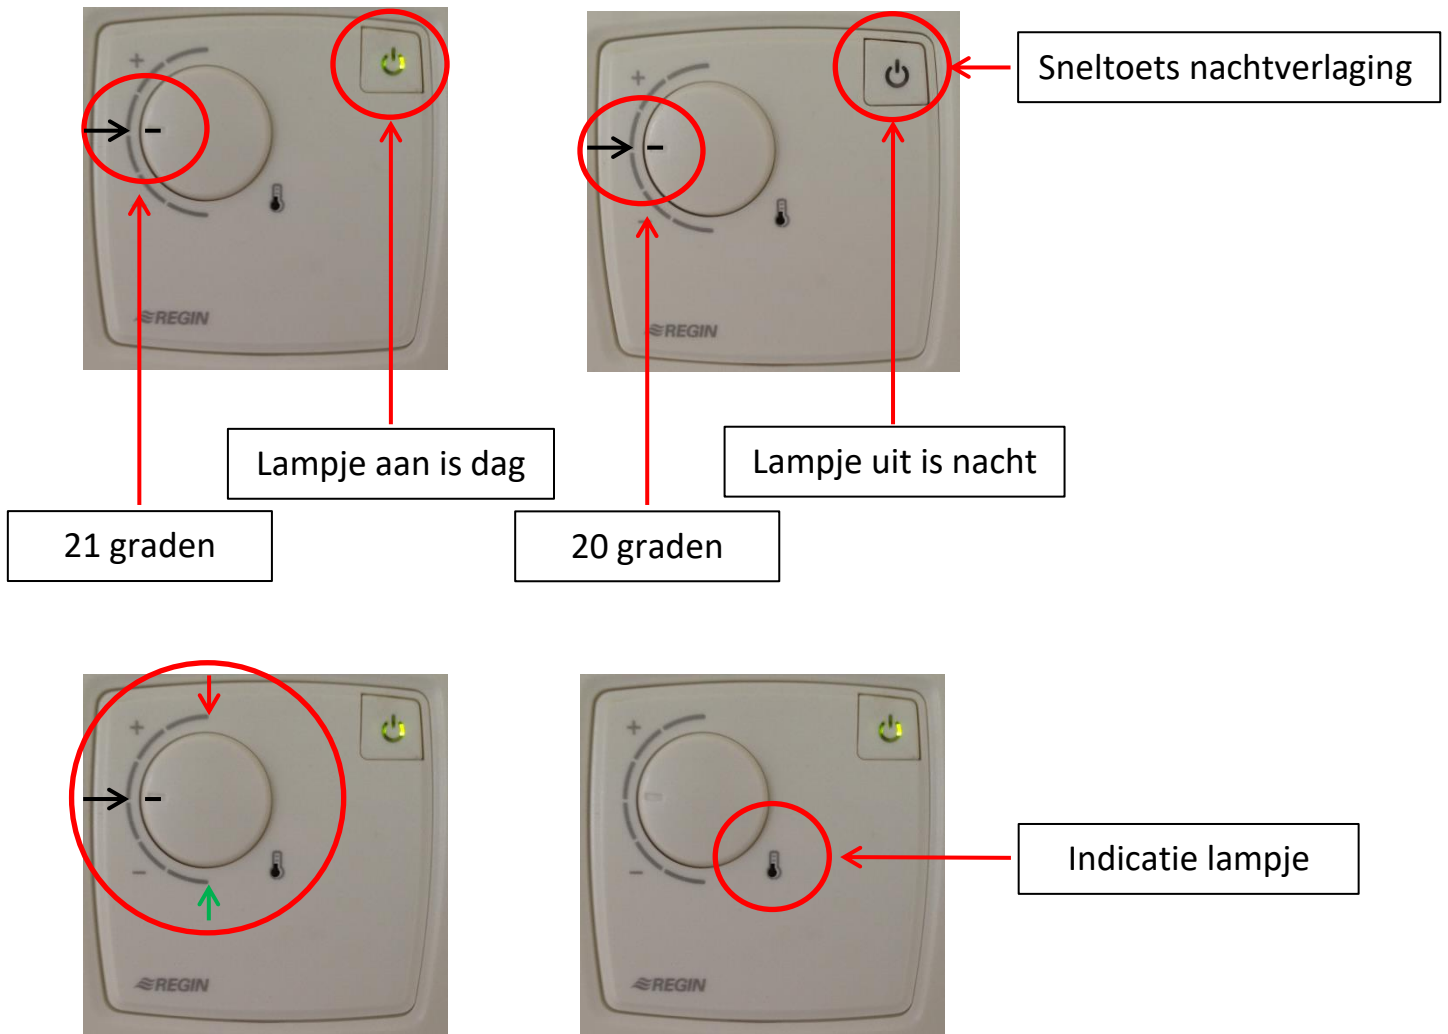

Midden stand: (zwarte pijl) is 21 graden in de dag stand en 20 graden bij nachtverlaging.

Hoogste stand: (rode pijl) is 24 graden in de dag stand en 23 graden bij nachtverlaging.


Laagste stand: (groene pijl) is 18 graden in de dag stand en 17 graden bij nachtverlaging.

De instelling is traploos, de tussenliggende streepjes zijn telkens 1 graad.

Indicatie lampje:

Indicatie lampje rood:  de verwarming is actief.

Indicatie lampje uit:  de gewenste temperatuur is bereikt.

Indicatie lampje blauw:  de koeling is actief.

Handleiding thermostaten Leyhovee Tilburg

Praktische tips:

Door de grote massa van de vloeren en de diepte waarop de vloerverwarming ligt zal, na het veranderen van de ingestelde temperatuur op de thermostaat, de temperatuur in de ruimte slechts langzaam oplopen of worden verlaagd.

Kies daarom voor elke ruimte een temperatuur die u behaaglijk of praktisch vindt en laat de thermostaat hierop staan.

Gebruik altijd de sneltoets nachtverlaging voor het verlagen van de temperatuur gedurende de nacht of kortdurende afwezigheid.

Bent u langer dan 5 dagen afwezig, kunt u de thermostaat in de woonkamer op vakantie zetten.

Bedenk u wel dat het na het uitschakelen van het vakantieprogramma enige tijd kost om de woning weer op de gewenste temperatuur te krijgen.

Let op met langdurig ventileren bij lage buiten temperaturen, zeker als u dat doet door de deur en/of ramen open te zetten; de thermostaat van de geventileerde ruimte kan dan warmte gaan vragen, waardoor de vloer wordt opgewarmd. Na het sluiten van de deur of het raam kan dan de ruimte door de opgewarmde vloer te warm worden en langdurig warm blijven.

Als u gedurende het verwarmingsseizoen langdurig wilt ventileren zonder dat de vloer de van de geventileerde ruimte (te) veel opwarmt, kunt u de installatie in die ruimte tijdelijk op vakantie zetten.

Gebruik op zonnige dagen altijd uw zonwering; bij directe zoninstraling loopt de temperatuur sneller op dan de installatie zich kan aanpassen.

Let gedurende het koelseizoen ook op met het openlaten van deuren en ramen: de warme, vochtige lucht van buiten kan bij geopende deuren en/of ramen in combinatie met een laag ingestelde ruimte temperatuur op de vloer condenseren.